


- a) Scatola da incasso rotonda o quadrata
- b) Adattatore metallico
- c) Viti per il fissaggio dell'adattatore alla scatola a muro
- d) Viti per il fissaggio della cornice al pulsante
- e) Pulsante serie ERA
- f) Cornice serie ERA (da ordinare separatamente)
- g) Viti per il fissaggio del pulsante all'adattatore metallico
- h) Tasti per serie ERA (da ordinare separatamente)

- a) Round or square flush-mounted box
- b) Metal adapter
- c) Screws for fixing the adapter to the wall box
- d) Screws for fixing the frame to the button
- e) ERA series pushbutton
- f) ERA series frame (to be ordered separately)
- g) Screws for fixing the button to the metal adapter
- h) Rockers for ERA series (to be ordered separately)

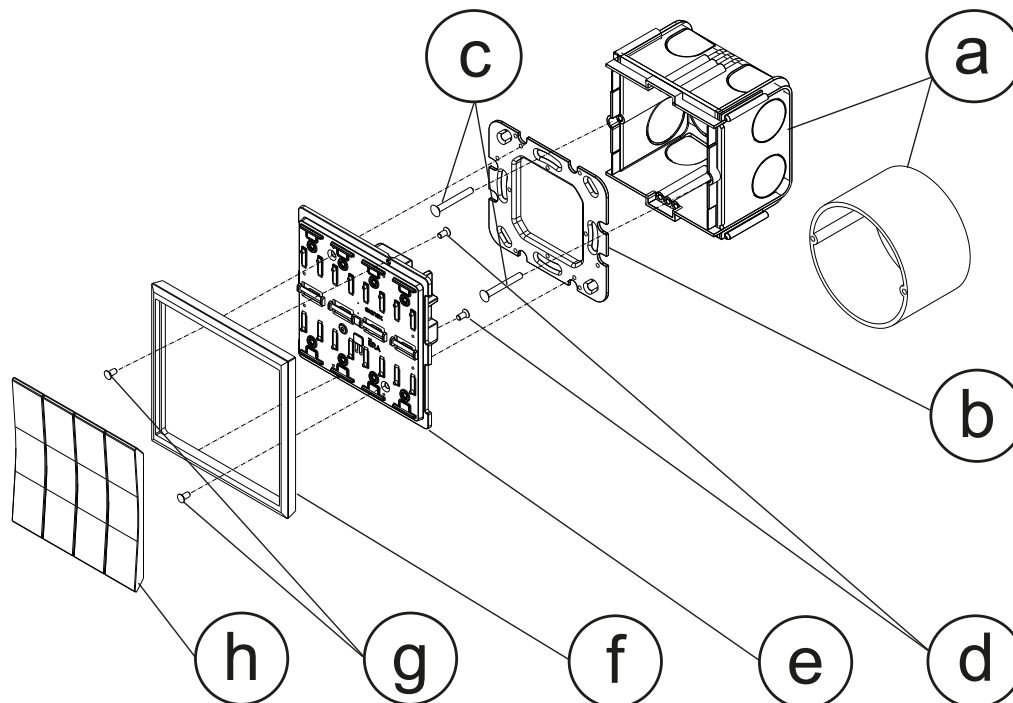

ekinex

IT - EN


Kit tasti / Rockers' set

EK-T2V-... / P (tasto in metallo serie ERA 2 moduli - *ERA series 2 module metal key*)

EK-TEV-... / P (tasto in metallo serie ERA 1 modulo, unità singola - *ERA series 1 module metal key, single unit*)

EK-TEV-2-... / P (tasto in metallo serie ERA 1 modulo, 2 unità - *ERA series 1 module metal key, 2 units*)

EK-TEV-4-... / P (tasto in metallo serie ERA 1 modulo, 4 unità - *ERA series 1 module metal key, 4 units*)

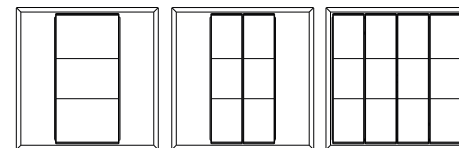

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37


I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italy

Phone: +39 0321 1828980

info@ekinex.com


www.ekinex.com

FISPTSTERAIEXX1

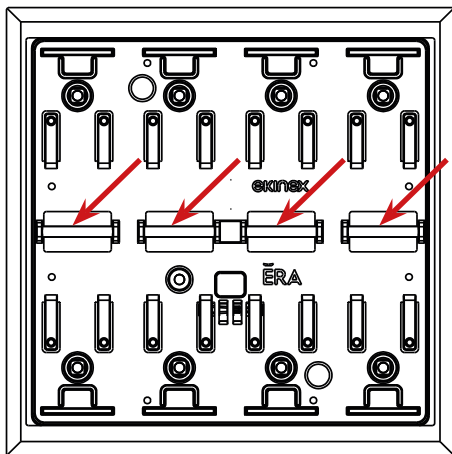




Posizionare l'utensile sul lato esterno, nello spazio laterale in corrispondenza al tasto da smontare

Position the tool on the external side, in the lateral space corresponding to the button to be removed




Inserire l'utensile nello spazio fra il tasto e la superficie della pulsantiera

Place the tool in the space between the rocker and the pushbutton surface

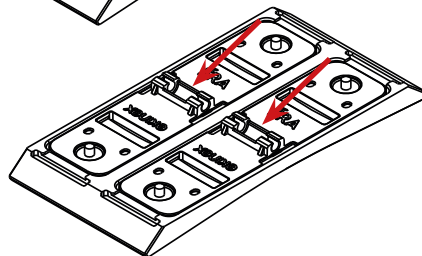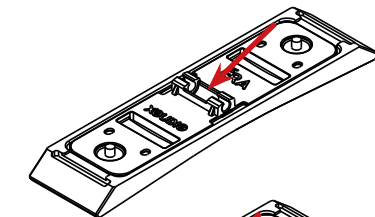

Fare leva inclinando l'utensile verso il lato esterno della pulsantiera

Leverage by tilting the tool towards the outside of the pushbutton

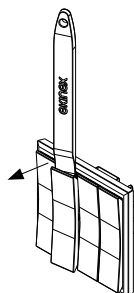

Descrizione

Kit tasti da utilizzare come superfici di azionamento per il pulsante ekinex® EK-ERA-TP-..., EK-ERA-TP-H della serie ERA. Disponibili in materiale metallico e in numerose finiture. Un utensile per lo smontaggio dei tasti dall'apparecchio (EK-AST-1) è compreso nella fornitura.

Codice kit tasti (*)	Confezione nr.	Dimensioni LxH [mm]	Materiale
EK-T2V... / P	1	39,7 x 81,5	Metallo, in varie finiture
EK-TEV... / P	1	19,7 x 81,5	
EK-TEV-2-... / P	2	19,7 x 81,5	
EK-TEV-4-... / P	4	19,7 x 81,5	
(*) Da completare con l'estensione per la finitura			

Manutenzione

Per la pulizia dei tasti, adoperare esclusivamente un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Description

Rocker kit for use as actuation surfaces for the ekinex® EK-ERA-TP-..., EK-ERA-TP-H pushbuttons of the ERA series. Available in metal and in numerous finishes. A tool for removing the buttons from the device (EK-AST-1) is included in the delivery.

Rocker kit code (*)	No. of items	Dimensions LxH [mm]	Material
EK-T2V-... / P	1	39,7 x 81,5	Metal, in various finishes
EK-TEV-... / P	1	19,7 x 81,5	
EK-TEV-2-... / P	2	19,7 x 81,5	
EK-TEV-4-... / P	4	19,7 x 81,5	
(*) To be completed with finishing extension			

Maintenance

To clean the rockers, use only a dry cloth. It is absolutely to avoid the use of solvents or other aggressive substances.

Avvertenza! Per evitare di danneggiare la finitura superficiale dei tasti, per lo smontaggio:



- utilizzare esclusivamente l'utensile fornito a corredo, rispettando la sequenza di operazioni rappresentata in figura.
- inserire l'utensile per fare leva solamente dal lato corto del tasto.

Warning! To avoid damages to the surface finishing of the rockers, please:



- use for disassembly only the tool provided in the delivery, following the sequence of operations shown in the figure.
- insert the tool to leverage from the short side of the button only.