



- a) Scatola da incasso rotonda o quadrata
- b) Adattatore specifico per montaggio con placca rialzata
- c) Supporto di montaggio
- d) Viti di fissaggio
- e) Pulsante Proxima
- f) Tasti per serie Proxima (da ordinare separatamente)
- g) Placca quadrata (da ordinare separatamente)

- a) Round or square flush-mounted box
- b) Specific adapter for mounting with raised plate
- c) Mounting support
- d) Fixing screws
- e) Proxima pushbutton
- f) Proxima series buttons (to be ordered separately)
- g) Square plate (to be ordered separately)

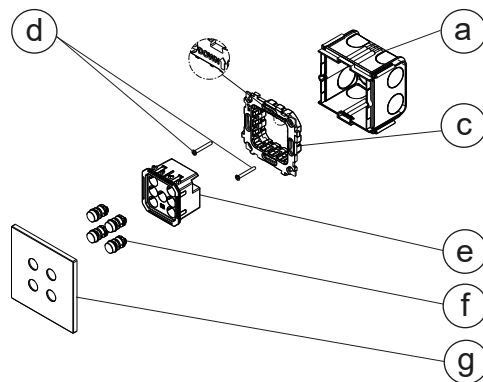

Montaggio con placca a filo muro
Mounting with flush wall plate

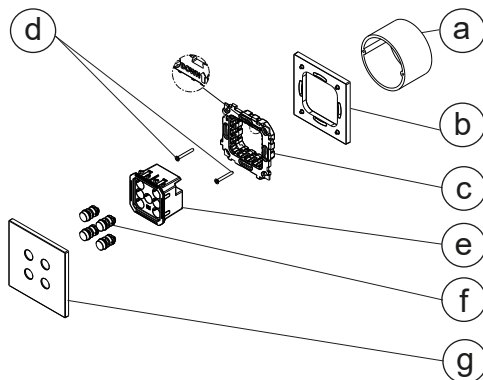

Montaggio con placca rialzata
Mounting with raised plate

ekinex

IT - EN

Tasti tondi per pulsante Proxima / Round rockers for Proxima pushbutton

EK-TTP-1-... 1 tasto tondo Ø 11 mm / 1 round button Ø 11 mm

EK-TTP-2-... 2 tasti tondi Ø 11 mm / 2 round buttons Ø 11 mm

EK-TTP-4-... 4 tasti tondi Ø 11 mm / 4 round buttons Ø 11 mm



EK-TTP-...

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37

I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italy

Phone: +39 0321 1828980

info@ekinex.com


www.ekinex.com



Avvertenza! Una volta montati, i tasti non si possono smontare senza danneggiarli!



Warning! Once mounted, the keys cannot be removed without damaging them!

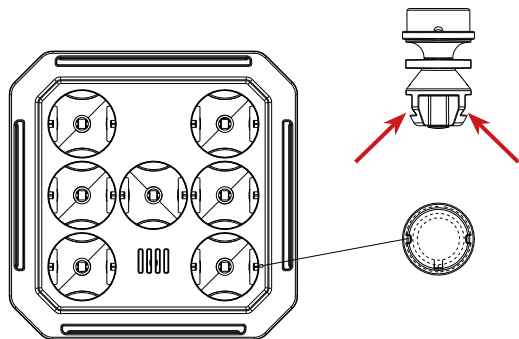

Per il montaggio del tasto, allineare le linguette presenti nella parte inferiore del tasto agli spazi corrispondenti nei fori del pulsante.

To assemble the button, align the tabs on the bottom of the button with the corresponding spaces in the button holes.

Smaltimento




Il prodotto descritto al termine della sua vita utile è classificato come rifiuto proveniente da apparecchiature elettroniche secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE (rifusione RAEE), recepita in Italia con il D.Lgs. n.49 del 14 marzo 2014, e non può essere conferito tra i rifiuti solidi urbani indifferenziati.

Altre informazioni

- Tasti ekinex® KNX difettosi devono essere restituiti al produttore al seguente indirizzo: ekinex® S.p.A. Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO)
- Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al supporto tecnico ekinex® all'indirizzo e-mail: support@ekinex.com o consultare il sito internet www.ekinex.com

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente documentazione tecnica senza preavviso.

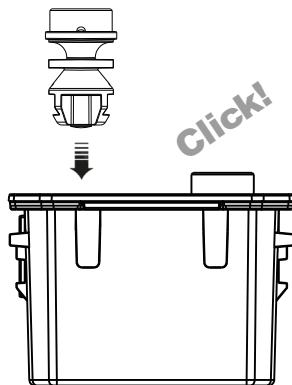

Successivamente, premere il tasto finché si sente un "click". A questo punto il tasto è fissato al corpo del pulsante.

Then, press the button until you hear a "click". The button is now secured to the button body.

Disposal



At the end of its useful life the product described in this datasheet is classified as waste from electronic equipment in accordance with the European Directive 2012/19/EU (WEEE recast), and cannot be disposed together with the municipal undifferentiated solid waste.

Other information

- ekinex® KNX defective rockers must be returned to the manufacturer at the following address: ekinex® S.p.A. Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO) Italy
- For further information on the product, please contact the ekinex® technical support at the e-mail address: support@ekinex.com or visit the website www.ekinex.com

© EKINEX S.p.A. The company reserves the right to make changes to this documentation without notice.

Descrizione

Kit tasti da utilizzare come superfici di azionamento per il pulsante ekinex® EK-EZ2-TP... della serie Proxima. Disponibili in numerose varianti di finitura e tonalità di colore, in set da 1, 2 o 4 tasti.

Codice kit tasti (*)	Confezio- ne nr.	Finitura
EK-TTP-1-...	1	verniciata o cromata (normale, satinata o speciale)
EK-TTP-2-...	2	
EK-TTP-4-...	4	
(*) Da completare con l'estensione per il colore, la finitura e i simboli / testo, dove previsto.		

Manutenzione

Per la pulizia dei tasti, adoperare esclusivamente un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Description

Rockers kit to be used as actuation surfaces for the ekinex® EK-EZ2-TP... button of the Proxima series. Available in numerous finishing variants and color shades, in sets of 1, 2 or 4 buttons.

Button kit code (*)	Nr.	Finish
EK-TTP-1-...	1	<i>painted or chromed (normal, satin or special)</i>
EK-TTP-2-...	2	
EK-TTP-4-...	4	
(*) To be completed with the extension for the color and finish		

Maintenance

To clean the rockers, use only a dry cloth. It is absolutely to avoid the use of solvents or other aggressive substances.